Autorrádio *XD-3*

I . *Guia de Instalação*

Antes da instalação e utilização do aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras.

*Guia de Instalação .....*I
*Manual de Instruções.....*II

SUNFIRE

CONTEÚDO

Guia de segurança e precaução **4**

Itens que acompanham o aparelho **4**

Conexões elétricas **5**

Notas sobre os alto-falantes 5
Cabo + 12V acessório ignição (Vermelho) 5
Cabo + 12V alimentação direta (Amarelo) 5
Fio terra (Preto) 5
Cabo de alimentação, antena e amplificador (Azul) 5

Instalação **6**

Removendo os parafusos antes da instalação 6
Montagem dianteira / traseira DIN 6
Abertura para a instalação 6
Montagem dianteira DIN (Método A) 6
Removendo o aparelho 7
Montagem traseira DIN (Método B) 8
Substituindo o fusível 8

Utilizando o painel frontal destacável **8**

Instalando o painel frontal 8
Removendo o painel frontal 8

GUIA DE SEGURANÇA E PRECAUÇÃO

● Leia atentamente este manual e o mantenha sempre em um lugar de fácil acesso para referências futuras.
● Desconecte o terminal negativo (-) da bateria do veículo para evitar curto circuito.
● Este rádio foi projetado para operar com alimentação de 12 VCC e conectado ao terra (negativo).
● Certifique-se de não efetuar conexões nos cabos de interface de equipamentos de fábrica do veículo (como o computador de bordo). Conexões deste tipo podem danificar o aparelho e/ou veículo.
● Quando efetuar ligações na caixa de fusíveis, verifique se o fusível tem o valor adequado ao circuito que você planeja usar.
● Não coloque os cabos embaixo de parafusos e nem os prenda nas partes móveis do veículo (Ex. no trilho do acento).
● Conecte os cabos de alimentação somente após a conexão de todos os outros cabos.
● Para evitar curto circuito, isole todos os cabos e fios que não estejam sendo utilizados.
● Instale o aparelho onde não atrapalhe a dirigibilidade do veículo e onde não cause eventuais acidentes ao condutor e aos passageiros no caso de uma parada brusca.
● Antes de instalar o aparelho, conecte os fios temporariamente e verifique se está tudo funcionando corretamente.
● Utilize somente as peças e acessórios que acompanham o aparelho para garantir uma instalação adequada. O uso de peças não autorizadas poderá causar mau funcionamento do aparelho.
● Consulte um especialista de sua confiança, caso a instalação exija uma perfuração especifica ou outras modificações no seu veículo.
● Se a instalação exceder 30° na horizontal, poderá prejudicar o seu bom desempenho.



● Evite instalar o aparelho em locais sujeitos a altas temperaturas, como sob a luz direta do sol. Evite também, fontes de ar quente, como o aquecedor ou onde o aparelho esteja sujeito à sujeira, poeira ou vibração excessiva.
● Qualquer dano ocasionado devido à instalação feita de forma incorreta (conexão errada/ invertida) acarretará a perda da garantia.
● Qualquer dano ocasionado pela tentativa de manutenção por pessoa não habilitada, acarretará na perda da garantia.

ITENS PARA INSTALAÇÃO (INCLUSOS)

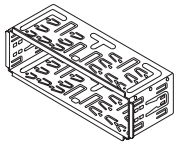
1x Luva

1x Alça de metal


1x Conector de alimentação

1x Conector dos alto-falantes

4x Parafusos pequenos

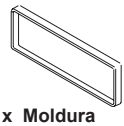
1x Moldura externa (acabamento)

1x Parafuso grande

1x Arruela lisa

1x Porca

1x Arruela de pressão

2x Chaves de liberação

CONEXÕES ELÉTRICAS

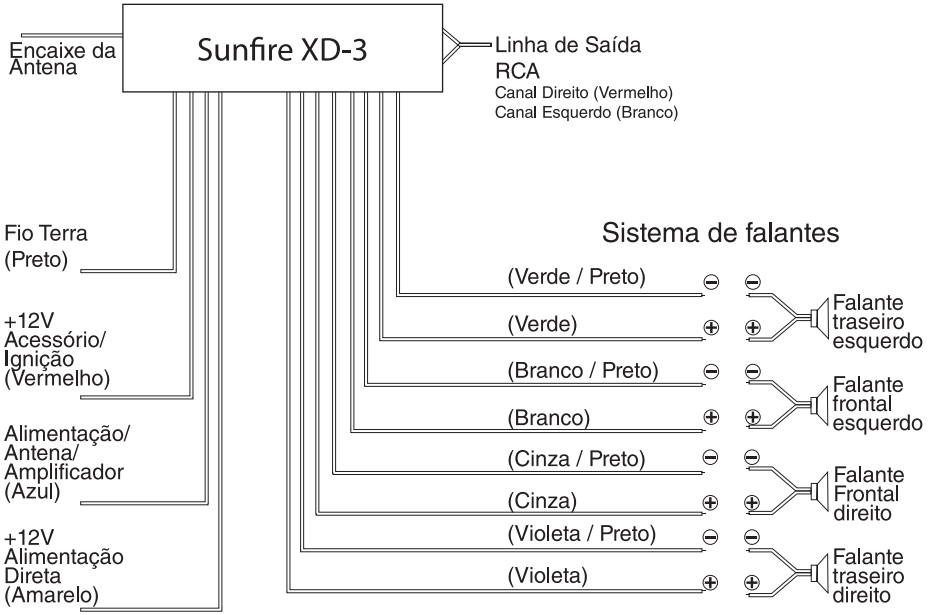

Notas sobre os alto-falantes

- *Nunca ligue o cabo negativo de um alto-falante com o negativo do outro.*
- *Nunca ligue o cabo negativo dos alto-falantes ao terra.*
- *Conectar alto-falantes ativos (com amplificador próprio) aos terminais do aparelho, pode danificá-lo.*
- *Use alto-falantes de 4 ou 8 Ohms, de boa qualidade e de potência adequada. Se utilizar alto-falantes inadequados, poderá danificá-los ou até mesmo prejudicar o aparelho.*

Cabo + 12V acessório ignição (Vermelho)

Conecte este cabo a um terminal livre da caixa de fusíveis do veículo ou em outra fonte provida de (+) 12 Volts, que pode ser com a ignição ligada, na posição acessórios ou direto da bateria, dependendo do veículo ou da instalação.

Cabo + 12V alimentação direta (Amarelo)

Este cabo deve ser conectado num ponto de tensão permanente, para a alimentação dos circuitos de memória do aparelho.

Fio terra (Preto)

Este cabo deve ser conectado em uma chapa metálica limpa da carroceria do veículo com parafuso metálico bem fixado de forma que faça um bom aterramento.

Cabo de alimentação, antena e amplificador (Azul)

Esse cabo fornece +12 Vcc quando o aparelho é ligado, podendo ser utilizado para a alimentação da antena elétrica ou do amplificador.

INSTALAÇÃO

Removendo os parafusos antes da instalação

● Antes de instalar o aparelho, remova os 2 parafusos localizados na parte superior, conforme figura abaixo:

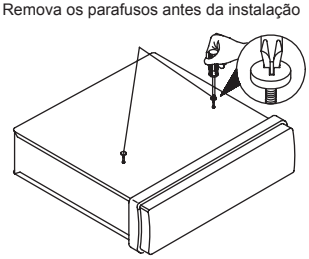

Montagem dianteira / traseira DIN

● Este aparelho pode ser instalado apropriadamente na parte "Dianteira" (montagem dianteira DIN convencional) ou "Traseira" (montagem traseira DIN, utilizando os furos laterais roscados do chassi do aparelho). Para mais informações, consulte os métodos de instalações ilustrados a seguir.

Abertura para a Instalação

● Este aparelho pode ser instalado em qualquer painel que possua uma abertura conforme mostrada abaixo:

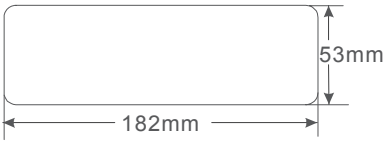

Nota: *Certifique-se de testar todas as conexões antes de iniciar a instalação.*

Montagem dianteira DIN (Método A)

1. Certifique-se de que a ignição do veiculo esteja desligada e desconecte o cabo negativo (-) do terminal da bateria.
2. Desconecte o chicote e o fio da antena.
3. Pressione o botão de **liberação** (6*) no painel frontal para remover o painel de controle (Veja os passos em "Removendo o painel frontal").
4. Com as pontas dos dedos, force levemente a parte inferior da moldura externa e puxe-a, em seguida desencaixe as garras na parte superior para removê-la (fig.1).
5. Insira as chaves o máximo possível nas ranhuras localizadas nos lados esquerdo e direito do aparelho. Em seguida, deslize a luva conforme a seta indicativa (fig. 2).

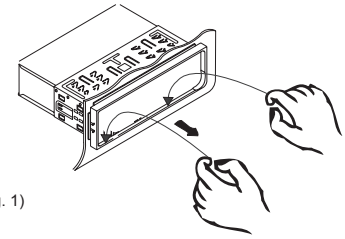

(fig. 1)

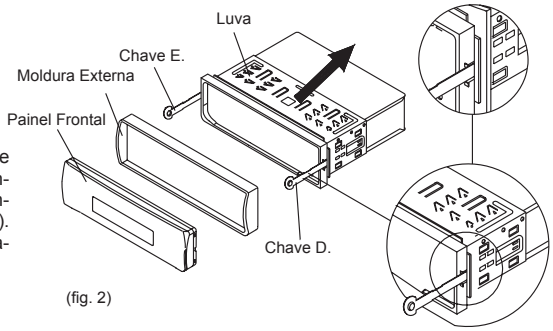

(fig. 2)

6. Monte a luva introduzindo-a na abertura do painel e com uma chave de fenda, dobre as travas (situadas em torno da luva) no sentido do painel. Nem todas as travas serão capazes de fixar-se, então verifique quais serão as mais eficazes. Dobre as travas por trás do painel de instrumentos para garantir que a gaveta seja fixada no seu lugar.

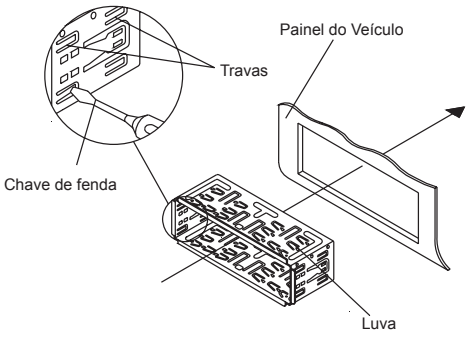

* Na página 12 "Localização dos Botões", você pode conferir o botão indicado.

INSTALAÇÃO

7. Encaixe os conectores e o fio da antena cuidadosamente no aparelho e arranje-os de forma que não obstruam o deslocamento do aparelho para a sua posição.

Nota: *Caso não tenha removido os parafusos na parte superior do aparelho, verifique o item* ***"Removendo os parafusos antes da instalação"*** *descrito anteriormente.*

8. Deslize o aparelho na luva até travá-lo.
9. Para ter uma melhor fixação, caso necessário, use a alça de metal para fixar o aparelho no lugar. Utilize a porca sextavada e a arruela de pressão para prender a alça no parafuso na parte de trás do aparelho. Se necessário curve a alça de metal para ajustá-la à gaveta de instalação do veículo. Utilize o parafuso e a arruela plana para fixar a outra extremidade da alça de metal em uma parte sólida de metal da gaveta de instalação do painel do veículo. Esta alça de metal também ajudará no aterramento do equipamento.

Nota: *Instale o terminal de rosca curta do parafuso de montagem na parte de trás do equipamento e o terminal de rosca longa na gaveta de instalação do veículo.*

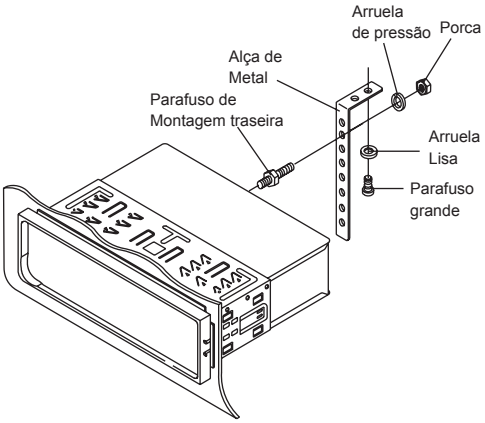

10. Conecte o cabo negativo (-) do veículo no terminal negativo (-) da bateria. Em seguida, recoloque a moldura externa e o painel frontal.

Removendo o aparelho

1. Certifique-se de que a ignição do veiculo esteja desligada, e desconecte o cabo negativo (-) do terminal negativo (-) da bateria.
2. Retire a alça de metal conectada à parte traseira do aparelho (se utilizada).
3. Pressione o botão de **liberação** (6*) para remover o painel frontal do aparelho (fig.1).
4. Com as pontas dos dedos, force levemente a parte inferior da moldura externa e puxe-a, em seguida desencaixe as garras na parte superior para removê-la (fig.2).
5. Estão sendo fornecidas duas chaves de liberação da trava do aparelho para que você possa removê-lo. Insira as duas chaves de liberação (fornecidas) nas ranhuras laterais do aparelho, em seguida, puxe cuidadosamente o aparelho para fora do painel (fig.3).
6. Desconecte os fios e cabos.

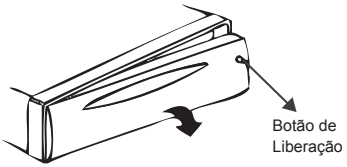

(fig. 1)

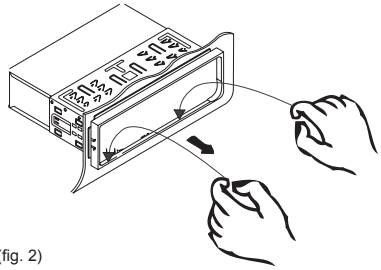

(fig. 2)

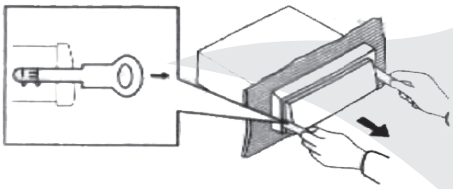

(fig. 3)

* Na página 12 "Localização dos Botões", você pode conferir o botão indicado.

INSTALAÇÃO

Montagem traseira DIN (Método B)

Se o veículo for um Nissan ou Toyota, siga as instruções de montagem abaixo. Utilize os furos marcados T (Toyota), N (Nissan), localizados em ambos os lados do aparelho para fixá-lo ao suporte de fábrica.

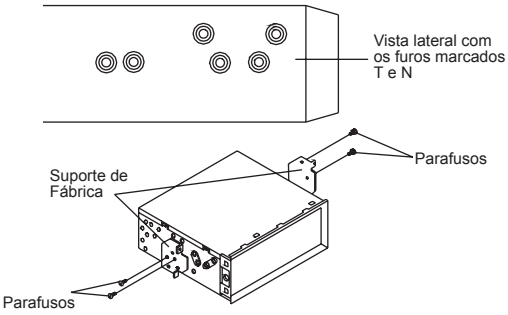

1. Alinhe os furos do suporte com os furos do aparelho.
2. Coloque e aperte os parafusos (5x5mm) de cada lado.

Nota: *A moldura externa, a arruela de pressão, a luva e a alça de metal, não são utilizadas no método B de instalação.*

Substituindo o fusível

Quando for substituir o fusível, certifique-se de usar um componente que tenha as mesmas especificações do original. Se o fusível queimar mais de uma vez, revise cuidadosamente todas as ligações elétricas para verificar se não existe um curto-circuito. Mande revisar também o regulador de voltagem do seu veículo. Nunca tente consertar você mesmo o aparelho. Caso necessite, entre em contato com o SAC pelos canais de comunicação constantes no Certificado de Garantia.

Atenção: *Nunca utilize um fusível cuja corrente exceda o valor do original, pois poderá causar danos ao aparelho e ao veículo.*

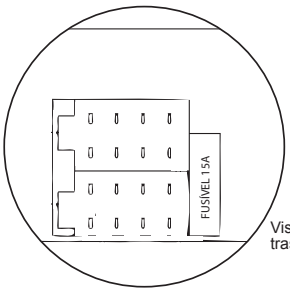

UTILIZANDO O PAINEL FRONTAL DESTACAVEL

Instalando o painel frontal

Para instalar o painel frontal, primeiro insira o lado esquerdo e depois o lado direito até ouvir um “clique”. Certifique-se de que o painel frontal esteja bem encaixado, caso contrário, poderão ocorrer anormalidades no display e em alguns botões.

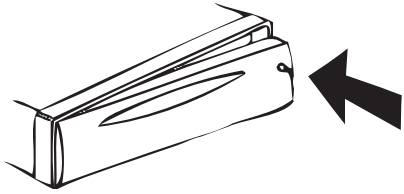

Removendo o painel frontal

1. Pressione o botão de **liberação** (6) no painel frontal, em seguida retire-o, puxando o mesmo lado do botão para fora.

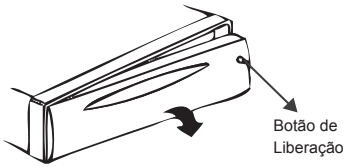

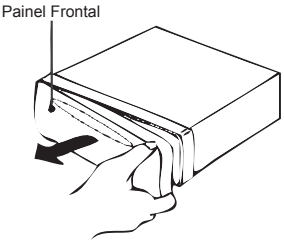

2. Coloque o painel frontal dentro do estojo de proteção.

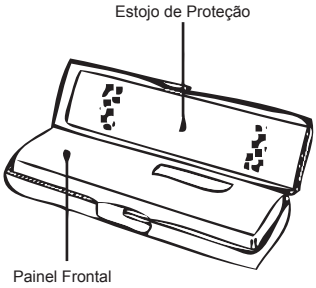

Autorrádio *XD-3*

II . *Manual de Instruções*

Antes da instalação e utilização do aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras.

*Guia de Instalação .....*I
*Manual de Instruções.....*II

SUNFIRE

CONTEÚDO

Guia de segurança e precaução 11

Utilizando o painel frontal destacável 11

- Precauções no manuseio 11
- Instalando o painel frontal 11
- Removendo o painel frontal 11

Geral 12

- Localização dos botões 12
- Ligando e desligando o aparelho 13
- Ajuste do som 13
- Loudness 13
- Subwoofer 13
- Local / distante 13
- Mono / estéreo 13
- Display 13
- Equalização 13
- Entrada auxiliar 13
- Ajustando a hora 13
- Mudo 14
- Display de cristal líquido 14
- Função reset 14

Rádio 14

- Selecionando o modo rádio 14
- Selecionando a banda de frequência 14
- Selecionando uma estação 14
- Armazenamento automático 14
- Armazenamento manual 14
- Busca programada 14
- Emissoras memorizadas 14

CD 15

- Selecionando o modo CD 15
- Selecionando uma faixa 15
- Busca direta das faixas 15
- Pausando a reprodução 15
- Exploração automática do CD 15
- Repetindo a mesma faixa 15
- Reproduzindo todas as faixas de forma aleatória 15
- Ejetando o disco 15

CD MP3 15

- Selecionando o modo CD MP3 15
- Selecionando uma faixa 15
- Selecionando um diretório acima/ abaixo 15
- Pausando a reprodução 15
- Exploração automática do CD 15
- Repetindo a mesma faixa 15
- Reproduzindo todas as faixas de forma aleatória 15
- Buscando faixas pelo botão AS/PS (SCH) 15
- Busca direta das faixas 16
- Busca pelo nome do arquivo 16
- Busca pelo diretório 16
- Informações do display 16

CD WMA 17

CD-Misto (MP3/WMA) 17

- Sobre os discos 17
- Sobre CD-R (gravável) / CD-RW (regravável) 17
- Sobre arquivos MP3 17

USB 17

Modos de decodificação (mp3/ wma suportados) 18

SD 18

Cuidados com o cartão de memória 18

Especificações 19

Possíveis problemas e soluções 20

SAC 21

Anotações 22

GUIA DE SEGURANÇA E PRECAUÇÃO

● Leia atentamente este manual e o mantenha sempre em um lugar de fácil acesso para referências futuras.
● Quando a temperatura estiver extremamente quente, faça com que o interior do seu veículo esfrie antes de utilizar seu aparelho.
● Em locais de clima úmido ou em ambientes de umidade excessiva, pode ocorrer a condensação de umidade no interior do sensor ótico, o que impedirá o funcionamento correto do aparelho. Caso isso ocorra, retire o CD e aguarde aproximadamente 1 hora com o aparelho ligado para que a umidade evapore.
● Para prevenir acidentes, mantenha sempre o volume suficientemente baixo para ouvir os sons externos e nunca manuseie o aparelho e/ou acessórios ligados a ele enquanto estiver dirigindo.
● Ouvir o volume muito alto, pode causar danos irreversíveis à audição.
● Sempre respeite as leis vigentes no que diz respeito a emissão de ondas sonoras em locais e horários definidos (hospitais, escolas, áreas residenciais e etc.).
● Os produtos eletroeletrônicos usados devem ser descartados separadamente para reciclagem obedecendo à legislação local. Contate a prefeitura de sua cidade para verificar o sistema de coleta seletiva e a destinação adequada.
● Não utilize o aparelho por um longo período com volume alto (com a potência superior a 85db), pois poderá prejudicar a sua audição. (Lei Federal n°11.291/06).
● Esse aparelho é destinado ao uso não profissional.

UTILIZANDO O PAINEL FRONTAL DESTACAVEL

Precauções no manuseio

● Não derrube o painel frontal nem exerça pressão sobre ele.
● Não exerça pressão sobre o display ou botões de comando ao remover ou inserir o painel frontal.
● Não toque os contatos do painel frontal ou do aparelho com os dedos ou objetos metálicos, isso pode causar mau contato ou até mesmo danificá-los.
● Caso os contatos estejam sujos, causando mau contato ou o não funcionamento do aparelho, limpe-os utilizando uma haste flexível com pontas de algodão umedecidas em álcool isopropílico.
● Não exponha o painel frontal a temperaturas elevadas ou diretamente à luz solar.
● Não utilize agentes voláteis, tais como benzina, thinner ou inseticidas para limpar o painel frontal. Para a limpeza, use somente um pano macio e seco.
● Não tente desmontar o painel frontal.

Instalando o painel frontal

Para instalar o painel frontal, primeiro insira o lado esquerdo e depois o lado direito até ouvir um “clique”. Certifique-se de que o painel frontal esteja bem encaixado, caso contrário, poderão ocorrer anormalidades no display e em alguns botões.

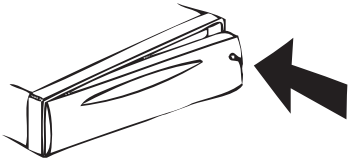

Removendo o painel frontal

1. Pressione o botão de **liberação** (6) no painel frontal, em seguida retire-o, puxando o mesmo lado do botão para fora.

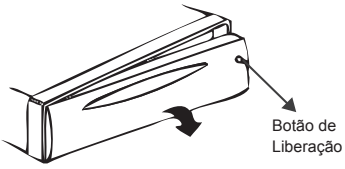

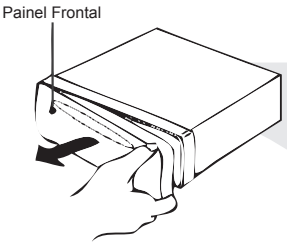

2. Coloque o painel frontal dentro do estojo de proteção.

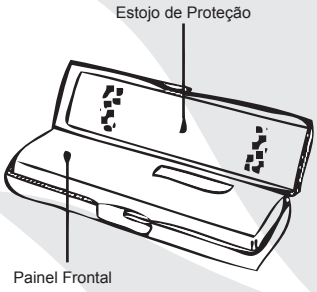

GERAL

Localização dos botões

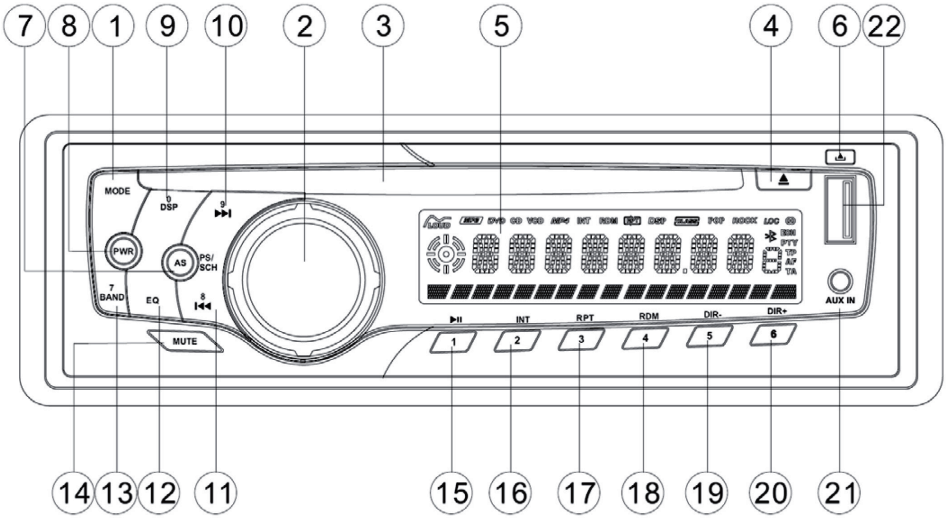

Sem o painel frontal

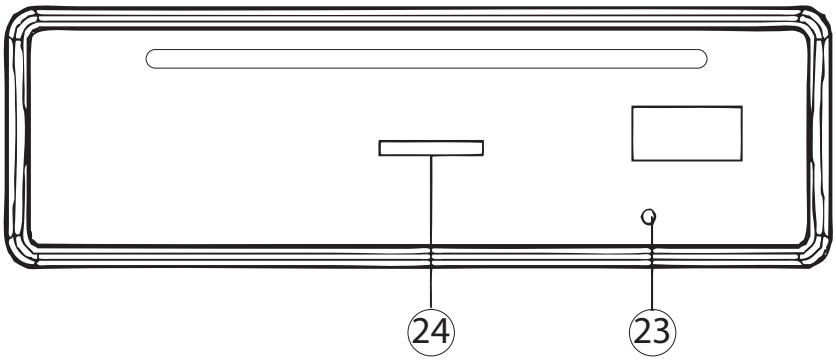

GERAL

Ligando e desligando o aparelho

Pressione o botão **PWR** (8*) para ligar/ desligar o aparelho.

Ajuste do som

Pressione repetidamente o **botão SEL** (2*) para alternar entre os modos de ajuste:

→ BAS → TRE → BAL → FAD → VOL

Onde:
BAS: Aumenta ou diminui o nível dos Graves.
TRE- Aumenta ou diminui o nível dos Agudos.
BAL: Diminui o nível dos alto-falantes esquerdo ou direito.
FAD: Diminui o nível dos alto-falantes traseiro ou dianteiro.
VOL: Aumenta ou diminui o volume.

Quando a função desejada estiver aparecendo no display, gire o botão **SEL** (2*), no sentido horário ou anti-horário para ajustar a qualidade de som até o nível desejado.

Nota: *Os ajustes dos níveis Baixos e Agudos só estarão disponíveis quando não estiver sendo utilizado nenhum nível de* **Equalização** *(DSP OFF).*

Loudness

Pressione o botão **SEL** (2*) por alguns segundos e **LOUD** será mostrado no display. Em seguida gire para a esquerda ou direita para reforçar a saída do grave selecionando **LOUD ON**. Para desativar utilize o mesmo procedimento, porém, selecionando **LOUD OFF**.

Subwoofer

Pressione o botão **SEL** (2*) por alguns segundos e **LOUD** será mostrado no display. Em seguida, pressione repetidamente o botão **SEL** (2*) até que **SUB** apareça no display. Gire para a esquerda ou direita para reforçar a saída do subwoofer selecionando **SUB ON.** Para desativar utilize o mesmo procedimento, porém, selecionando **SUB OFF**.

Local / distante

Esta função é utilizada na busca automática das estações.
Pressione o botão **SEL** (2*) por alguns segundos e **LOUD** será mostrado no display. Em seguida, pressione repetidamente o botão **SEL** (2*) até que **LOCAL** ou **DX** apareça no display, então gire o botão **SEL** (2*) e selecione **LOCAL** para memorizar somente estações com o sinal forte e **DX** para memorizar estações mesmo com o sinal fraco.

Mono / estéreo

Algumas vezes, a recepção de estações com o sinal fraco pode ser melhorada selecionando a opção **MONO**.
Pressione botão **SEL** (2*) por alguns segundos e **LOUD** será mostrado no display. Em seguida, pressione repetidamente o botão **SEL** (2*) até que **STEREO** apareça no display, então gire o botão **SEL** (2*) e selecione **MONO.**

Display

Pressione repetidamente o botão **DSP** (9*) para alternar entre as informações mostradas no display tais como hora, frequência, banda de frequência e posição na memória.

Equalização

Pressione rapidamente o botão **EQ** (12*) para alternar entre os modos de equalização:

→ CLASSIC →POP →ROCK →DSP OFF

Onde:
CLASSIC : Otimizado para música de orquestra.
POP : Otimizado para R&B, Soul e música Country.
ROCK : Otimizado para Hard Rock e Heavy Metal.
DSP OFF: Modo de equalização desligado.

Nota: *Essa função também pode ser selecionada mantendo pressionado o botão* **SEL** *(2*) por alguns segundos até que* **LOUD** *apareça no display e em seguida pressionando-o brevemente até que seja mostrada a seleção atual.*

Entrada auxiliar

O aparelho pode ser conectado a um reprodutor de áudio portátil através do conector de **entrada auxiliar** (21*) no painel frontal.

1. Deixe o volume do aparelho reprodutor de áudio portátil em um nível médio.
2. Conecte o plugue do cabo de conexão auxiliar (não fornecido) na saída do aparelho reprodutor de áudio portátil.
3. Conecte a outra extremidade do cabo de conexão auxiliar (não fornecido) na entrada auxiliar do aparelho.
4. Pressione repetidamente o botão **MODE** (1*) no painel frontal até que o modo **AUX IN** seja mostrado no display.

Nota: *Ajuste o volume no aparelho e selecione a música desejada no aparelho de áudio portátil.*

Ajustando a hora

Pressione o botão **DSP** (9*) por alguns segundos, até que os dígitos da hora comecem a piscar. Para ajustar hora/minuto, gire botão **SEL** (2*). Para alternar entre hora/minuto pressione botão **SEL** (2*). Para confirmar, pressione novamente o botão **DSP** (9*).

* Na página 12 “Localização dos Botões”, você pode conferir o botão indicado.

GERAL

Mudo

Pressione o botão **MUTE** (14*) para ativar o modo silêncio. Para retornar ao nível de som anterior pressione qualquer botão.

Display de cristal líquido

No **display** (5*) são mostradas as informações como hora, frequência da rádio, mídias disponíveis, mídia selecionada, função selecionada e etc.

Nota: *As informações mostradas variam de acordo com o modo utilizado e/ou a forma em que os arquivos estão dispostos na mídia de armazenamento.*

Função reset

O botão **reset** (23*) deve ser ativado com uma caneta esferográfica ou um objeto de metal fino pelas seguintes razões:
- Instalação inicial do aparelho, quando todas as conexões estão concluídas.
- Os botões não funcionam.
- É mostrado um símbolo de erro ou os caracteres não são mostrados de forma correta no **display.**

Atenção: *Ao pressionar o botão* **reset** *(23*), os ajustes de hora, estações memorizadas e outros serão perdidos.*
Nota: *Se mesmo depois de pressionar o botão reset (23*) o problema persistir, utilize uma haste flexível com pontas de algodão umedecidas em álcool isopropílico para limpar os contatos do painel frontal e do aparelho (fig.1).*

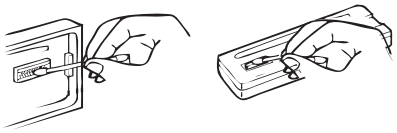

RÁDIO

Selecionando o modo rádio

Pressione repetidamente o botão **MODE** (1*) até que **RADIO** seja mostrado no **display.**

Selecionando a banda de frequência

No modo rádio, pressione repetidamente o botão **BAND** (13*) para selecionar a frequência desejada.

→FM1→FM2→FM3 →AM1→AM2

Selecionando uma estação

Pressione brevemente o botão ▶▶| (10*) ou o botão |◀◀ (11*) para ativar a sintonia automática. Para ativar o modo de sintonia manual, mantenha pressionado um desses botões por alguns segundos até aparecer a mensagem **"MANUAL"** no display, então um desses botões deverá ser pressionado até que a estação desejada seja selecionada. Caso esses botões não sejam utilizados por alguns segundos, o modo **"AUTO"** será reativado.

Armazenamento automático

Pressione o botão **AS/PS (SCH)** (7*) por alguns segundos, o aparelho irá checar a intensidade do sinal até que um ciclo seja completado. Então, as 18 emissoras com o sinal mais forte serão memorizadas nos botões de 1 a 6 (15 a 20*) nas bandas FM1, FM2 e FM3.
Para memorizar estações nas bandas AM1 e AM2, pressione repetidamente o botão **BAND** até que AM1 apareça no display, então pressione o botão **AS/PS (SCH)** (7*) por alguns segundos e a busca será iniciada.

Armazenamento manual

Para armazenar **manualmente** uma nova estação, após selecioná-la, mantenha pressionado o botão desejado **1 a 6** (15 a 20*) por alguns segundos até que o número correspondente pisque no display.

Atenção: *Se você selecionar um botão que tenha uma estação memorizada, a nova estação irá subscrever a antiga.*

Busca programada

Essa função permite que sejam verificadas automaticamente as estações memorizadas. Pressione brevemente o botão **AS/PS (SCH)** (7*) para iniciar a busca e sintonizá-las por alguns segundos. Para cancelar a busca, pressione novamente o botão **AS/PS (SCH)** (7*).

Nota: *Caso o sinal de uma determinada emissora esteja fraco no momento da busca, esta não será sintonizada.*
A busca será feita na banda FM ou AM, dependendo da banda selecionada.

Emissoras memorizadas

Pressione brevemente um dos botões **de 1 a 6** (15 a 20*) para selecionar uma das estações armazenadas na memória.

* Na página 12 "Localização dos Botões", você pode conferir o botão indicado.

CD

Selecionando o modo CD

Se não houver um CD inserido no driver:
Insira cuidadosamente o CD com a parte impressa voltada para cima na abertura para **CD** (3*). O CD será puxado e a reprodução será iniciada automaticamente.

Se houver um CD inserido no driver:
Pressione repetidamente o botão **MODE** (1*) até que **DISC** apareça no **display**.

Nota: *Alguns CD's podem não ser reproduzidos nesse aparelho devido à tecnologia de proteção de direitos autorais.*

Atenção: *Nunca coloque qualquer objeto que não seja um disco na abertura para **CD** (3*). O interior do aparelho é um local com componentes de precisão, que podem ser seriamente danificados por objetos estranhos.*

Selecionando uma faixa

Pressione brevemente o botão ▶▶I (10*) para ir para a faixa seguinte ou o botão I◀◀ (11*) para retornar para a faixa anterior. Mantenha pressionado o botão ▶▶I (10*) para avançar ou o botão I◀◀ (11*) para retroceder de forma rápida
.

Busca direta das faixas

Pressione brevemente o botão **AS/PS (SCH)** (7*). Aparecerá no display **"TRK SCH",** em seguida insira o número da faixa desejada através dos botões numéricos de **1 a 6** (15 a 20*), **BAND** (13*) para inserir o número **7**, o botão I◀◀ (11*) para o **8**, o botão ▶▶I (10*) para o **9** e **DSP** (9*) para o **0**. Uma determinada faixa também pode ser selecionada girando o botão **SEL** (2*). Após a seleção da faixa desejada, aguarde para que a faixa seja reproduzida ou pressione brevemente o botão **SEL** (2*) para reproduzi-la imediatamente.

Pausando a reprodução

Pressione o botão ▶II (15*) para pausar a reprodução. Pressione-o novamente para retomar a reprodução.

Exploração automática do CD

Pressione o botão **INT** (16*) para iniciar a reprodução dos primeiros 10 segundos de cada faixa do **CD**. Na faixa desejada, pressione-o novamente para cancelar a função.

Repetindo a mesma faixa

Pressione o botão **RPT** (17*) para repetir a faixa atual. Pressione-o novamente para cancelar a repetição.

Reproduzindo todas as faixas de forma aleatória

Pressione o botão **RDM** (18*) para reproduzir todas as faixas do **CD** de forma aleatória, ou pressione-o novamente para cancelar a função.

Ejetando o disco

Pressione o botão ⏏ (4*) para parar a reprodução e ejetar o CD.

CD MP3

Selecionando o modo CD MP3

Se não houver um CD MP3 inserido no driver:
Insira cuidadosamente o **CD MP3** com a parte impressa voltada para cima na abertura para **CD** (3). O **CD MP3** será puxado e a reprodução será iniciada automaticamente.

Se houver um CD inserido no driver:
Pressione repetidamente o botão **MODE** (1*) até que **DISC** apareça no display.

Selecionando uma faixa

Pressione brevemente o botão ▶▶I (10*) para ir para a faixa seguinte ou o botão I◀◀ (11*) para retornar para a faixa anterior. Mantenha pressionado o botão ▶▶I (10*) para avançar ou o botão I◀◀ (11*) para retroceder de forma rápida.

Selecionando um diretório acima/ abaixo

Pressione o botão **DIR-** (19*) ou **DIR +** (20*) para selecionar o diretório acima ou abaixo respectivamente. Caso o **CD MP3** não possua nenhum diretório, a função permanecerá desabilitada.

Pausando a reprodução

Pressione o botão ▶II (15*) para pausar a reprodução. Pressione-o novamente para retomar a reprodução.

Exploração automática do CD

Pressione o botão **INT** (16*) para iniciar a reprodução dos primeiros 10 segundos de cada faixa do **CD MP3.** Na faixa desejada, pressione-o novamente para cancelar a função.

Repetindo a mesma faixa

Pressione o botão **RPT** (17*) para repetir a faixa atual. Pressione-o novamente para cancelar a repetição.

Reproduzindo todas as faixas de forma aleatória

Pressione o botão **RDM** (18*) para reproduzir todas as faixas do **CD MP3** de forma aleatória, ou pressione-o novamente para cancelar a repetição.

Buscando faixas pelo botão AS/PS (SCH)

O botão **AS/PS (SCH)** (7*) é utilizado como botão de seleção dos modos de operação **MP3**. Cada vez que ele é pressionado, um modo de diferente de busca é ativado.

* Na página 12 "Localização dos Botões", você pode conferir o botão indicado.

Busca direta das faixas

Pressione brevemente o botão **AS/PS (SCH)** (7). Aparecerá no display **"TRK SCH"**, em seguida selecione o número da faixa desejada através dos botões numéricos de **1 a 6** (15 a 20), **BAND** (13) para inserir o número **7,** o botão ⏮ (11) para o **8,** o botão ⏭ (10) para o **9** e **DSP** (9) para o **0.** Uma determinada faixa também pode ser selecionada girando o botão **SEL** (2). Após a seleção da faixa desejada, aguarde para que a faixa seja reproduzida ou pressione brevemente o botão **SEL** (2) para reproduzi-la imediatamente.

Busca pelo nome do arquivo

Pressione 2 vezes o botão **AS/PS (SCH)** (7). Aparecerá no display **"FILE SCH"**, O aparelho procurará arquivos que tenham os mesmos caracteres (de A a Z, espaço,_, 0 a 9, + e -) inseridos através dos botões correspondentes listados na tabela 1 abaixo. Todos os caracteres também podem ser inseridos girando o botão **SEL** (2). Quando o caractere desejado for selecionado, aguarde até que a seleção vá para o próximo dígito. Para apagar um caractere, pressione brevemente o botão **AS/PS (SCH)** (7). Quando todos os caracteres desejados forem inseridos ou se desejar iniciar a busca, pressione o botão **SEL** (2). Se mais de 1 arquivo for encontrado, gire o botão **SEL** (2) para escolher o arquivo desejado e pressione esse mesmo botão para confirmar.

Nota: *As informações mostradas variam de acordo com a forma em que os arquivos estão dispostos na mídia de armazenamento.*

Busca pelo diretório

Pressione 3 vezes o botão **AS/PS (SCH)** (7). Aparecerá no display **"DIR SCH",** em seguida gire o botão **SEL** (2) para alternar entre os diretórios. Quando o diretório desejado aparecer no **display**, pressione o botão **SEL** (2). Será mostrada a quantidade de arquivos naquele diretório. Gire novamente o botão **SEL** (2) para alternar entre os arquivos. Quando o arquivo desejado aparecer no **display**, pressione brevemente o botão **SEL** (2).

Informações do display

Pressione repetidamente o botão **DSP** (9) para alternar entre as informações mostradas no display tais como hora, número da faixa, tempo decorrido e etc.
Pressione repetidamente o botão **BAND** (13) para alternar entre as informações mostradas no display tais como artista, diretório, título, álbum e etc.

Nota: *As informações mostradas variam de acordo com a forma em que os arquivos estão dispostos na mídia de armazenamento.*

Código atribuído no modo de pesquisa (Tabela1).

BOTÃO	CARACTERE ou FUNÇÃO
M1 (15)	A, B, C, 1
M2 (16)	D, E, F, 2
M3 (17)	G, H, I, 3
M4 (18)	J, K, L, 4
M5 (19)	M, N, O, 5
M6 (20)	P, Q, R, 6
BND (13)	S, T, U, 7
(11)	V, W, X, 8
(10)	Y, Z, ESPAÇO, 9
SEL (2)	SELECIONAR
MODE (1)	SELECIONAR MIDIA
DSP (9)	_,-,+,0
BOTÃO DE AUDIO Girando o botão SEL (2)	SELEÇÃO DOS CARACTERES (A~Z, 0~9, _, -, + e ESPAÇO)

Botão SEL (2)

Girando esse botão, também é possível verificar os arquivos e diretórios durante a navegação.

CD WMA

Este aparelho reproduz arquivos de música no formato **WMA**. A operação é a mesma descrita acima para **CD MP3.**

CD-MISTO (MP3/WMA)

Este aparelho reproduz arquivos de **CD-MISTO** (disco que contém faixas de áudio CD e arquivos em formato MP3).
Ao inserir um **CD-MISTO** no aparelho, a reprodução será iniciada automaticamente. A operação é a mesma descrita acima para **CD MP3.**

Sobre os discos

● Utilize somente discos de formatos padronizados, para que não danifique o aparelho. Não utilize discos de formato quadrado, coração, etc.
● Não cole etiqueta, fita adesiva, selo e etc. no lado de cima ou de gravação dos discos, isso pode impedir que o disco seja ejetado e danificar tanto o aparelho quanto o CD.
● Não tente inserir outro disco quando um já estiver no aparelho, esta ação pode danificar tanto o aparelho quanto o CD.
● Nunca deixe um disco ejetado na borda do compartimento por muito tempo. Isso poderá expor o disco à luz direta do sol ou outras situações, provocando o empenamento do disco.
● Sujeira, poeira, impressões digitais, arranhões e deformações dos discos farão com que a unidade ótica "pule" a trilha afetada ou não leia os arquivos.
● Nunca toque o disco na sua superfície, segurando-o sempre pelas bordas.
● Quando não estiver utilizando o disco, guarde-o na sua embalagem, longe do alcance dos raios solares, calor e poeira.
● Caso necessário, limpe a superfície do disco utilizando um pano macio, esfregando-o do centro para fora. Se a superfície estiver extremamente suja, limpe-a com um pano macio e limpo, umedecido em uma solução de detergente neutro.
● Não tende reproduzir discos danificados, deformados ou trincados, isto poderá causar sérios danos ao mecanismo do aparelho.
● Nunca tente reter ou extrair um disco quando ele estiver sendo movimentado pelo mecanismo de carregamento automático.
● Certifique-se de finalizar o disco antes de inseri-lo no aparelho.

Sobre CD-R (gravável) / CD-RW (regravável)

● Certifique-se de usar discos com as seguintes marcas:

● A unidade não pode reproduzir um **CD-R** ou **CD-RW** que não esteja finalizado. (Consulte o manual do seu gravador de CD-R/CD-RW ou do software para obter mais informações sobre o processo de finalização).
● Dependendo do status de gravação, das condições do disco e do equipamento utilizado para a gravação, alguns CD-Rs/ CD-RWs não poderão ser reproduzidos neste aparelho. Para uma gravação mais confiável, siga as seguintes recomendações:

- Utilize CD-RW com velocidade de 1x a 4x e o grave com velocidade de 1x a 2x.
- Utilize CD-R com velocidade de 1x a 8x e grave com velocidade de 1x a 2x.
- Não reproduza um CD-RW que tenha sido gravado mais de 5 vezes.

Sobre arquivos MP3

● Discos no padrão ISO9660 níveis 1 e 2 e com formato de expansão **ROMEO/JULIET.**
● Ao renomear um arquivo MP3, tenha certeza de estar mantendo a extensão do arquivo que é "mp3".
● Para um arquivo que não seja MP3, mesmo que a sua extensão seja alterada, ele não será reconhecido pelo aparelho.

USB

No painel frontal do aparelho, há uma interface **USB** (22). Você pode conectar um dispositivo **USB** através desta interface.
Ao conectar um dispositivo através da interface **USB**, a unidade irá procurar os arquivos **MP3** ou **WMA**, e iniciará a reprodução dos arquivos automaticamente. Caso esteja selecionado outro modo, pressione repetidamente o botão **MODE** (1) para selecionar o dispositivo da interface **USB**.
A operação da interface **USB** é a mesma descrita acima para **CD MP3**.

Notas:
- O equipamento suporta dispositivos que obedeçam aos padrões de porta USB aprovados pela MICROSOFT.
- Dependendo da quantidade de arquivos e da capacidade do dispositivo ***USB,*** *pode haver uma demora na leitura dos arquivos, resultando no atraso para o início da reprodução.*
- Tocador USB MP3 não tem um padrão, cada empresa reserva o direito de desenvolver tocadores personalizados, sendo assim alguns tocadores MP3 podem não ser compatíveis com esse aparelho.
- Se o MP3 player a ser conectado utilizar pilha em sua parte interna (não recarregável), você deve removê-la antes de conectá-lo à interface USB. Caso contrário, poderá causar a explosão da pilha.
- Não retire o dispositivo USB do conector ou ejete a frente do aparelho quando estiver sendo feita a reprodução ou leitura de seus arquivos. Selecione outra mídia, como por exemplo, rádio e então retire o USB.

Modos de decodificação (mp3/ wma suportados)

O aparelho suporta os formatos:
MP3- MPEG-1 Audio layer-3.
WMA- Windows Media Audio.

Conforme tabela abaixo:

Padrão	Taxa de transferência (kbps)	Modo Suportado
MPEG1 Audio camada 3 (44.1kHz)	32,48,64,96, 128,192,256, 320	Estéreo
Windows Media Audio (44.1kHz)	64,96,128,192	Estéreo

A interface USB suporta:

Pastas: Aprox. 500
Arquivos: Max 999
Subpastas: 8
Tamanho: 16 GB

ATENÇÃO: *Quando há arquivos importantes no dispositivo USB ou CD-R/RW, não conecte ou insira-o no aparelho, pois qualquer operação errada poderá causar perda dos arquivos ou do disco. Sendo assim, o Fabricante ou Distribuidor não assumirá qualquer responsabilidade. Nesse caso também é aconselhável a realização de um backup em outra mídia.*

SD

Há uma interface **SD** (24) no painel frontal do aparelho.

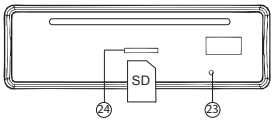

Atenção: *Observe a posição de inserção do cartão. A inserção incorreta poderá danificar o aparelho.*

Para inserir ou retirar um cartão de memória **SD**, o aparelho deve estar sem o painel frontal. Quando o aparelho for ligado, a unidade irá procurar os arquivos **MP3** ou **WMA** no cartão de memória e iniciará a reprodução automaticamente. Caso esteja selecionado outro modo, pressione repetidamente o botão **MODE** (1) para selecionar o dispositivo da interface **SD**. A operação da interface **SD** é a mesma descrita acima para **CD MP3.**

Notas:
- Este aparelho suporta cartões de memória de até 8GB.
- Dependendo da quantidade de arquivos e da capacidade do dispositivo SD, pode haver uma demora na leitura dos arquivos, resultando no atraso para o início da reprodução.
- Não ejete a frente do aparelho quando estiver sendo feita a reprodução ou leitura de seus arquivos. Selecione outra mídia, como por exemplo, rádio e então retire o **SD.**

Atenção: *Quando há arquivos importantes no dispositivo SD, não o insira no aparelho, pois qualquer operação errada poderá causar perda dos arquivos. Sendo assim, o Fabricante ou Distribuidor não assumirá qualquer responsabilidade. Nesse caso também é aconselhável a realização de um backup em outra mídia.*

Cuidados com o cartão de memória

● Existe apenas um modo correto para inserir o cartão **SD** *no compartimento, não force sua entrada, isto poderá danificar tanto o aparelho como o cartão de memória.*
● Não exponha o cartão de memória à umidade ou temperaturas elevadas.
● Não aplique esforço mecânico no cartão de memória.
● Não exponha o cartão próximo a campos magnéticos (imãs, micro-ondas, aparelhos de som, TV, etc.).
● Não toque nos contatos elétricos do cartão. A transpiração das mãos pode oxidar os contatos, reduzindo sua vida útil.
● Não remova o cartão de memória ou qualquer dispositivo de armazenamento durante a reprodução, isso poderá danificá-lo.
● Ao remover o cartão de um aparelho e colocar em outro, pode acarretar erro ou aviso de que o arquivo não pode ser visualizado. Salve os arquivos em outra mídia, formate o cartão e depois o reutilize no aparelho.
● O fabricante ou distribuidor não se responsabiliza pelo funcionamento de nenhum tipo de cartão de memória, seja pela incompatibilidade da sua capacidade, tipo ou velocidades de leitura e gravação.
● O fabricante ou distribuidor não se responsabiliza pela perda de arquivos contidos no cartão de memória por exclusão acidental, defeitos do cartão ou do aparelho.

ESPECIFICAÇÕES

GERAL

Alimentação	: DC 12 Volts, Negativo ao chassi
Dimensões Aproximadas	: 178 x 207 x 50 mm (larg.) x (prof.) x (alt.)
Peso	: Aproxímadamente 1.447g

Controle de Tonalidade

Graves (em 100 Hz)	: ±10 dB
Agudos (em 10 kHz)	: ±10 dB
Potência Máxima de Saída	: 4x40 watts
Impedância	: 4ohm
Arquivos Suportados	: MP3/WMA
Consumo Máximo	: 10 A

SAÍDA RCA

Saída de Linha Max.	: 2V
Impedância	:2K ohm

SD

Formato Físico Compatível	: SD
Capac. Max. de Memória	: 8 GB
Sistema de Arquivos	: FAT/FAT32

USB

Especificação	: USB 1.1
Capac. Max. de Memória	: 16 GB
Sistema de Arquivos	: FAT/FAT32
Número de Canais	: 4
Razão Sinal/ Ruído	: 60 dB
Separação de Canais	: 55 dB
Resposta em Frequência	: 40Hz~16KHz

CD PLAYER

Número de Canais	: 4
Razão Sinal/ Ruído	: Maior que 55 dB
Separação de Canais	: Maior que 45 dB
Resposta em Frequência	: 40Hz – 18KHz

RÁDIO

	FM
Escala de Frequência	87.5 - 108 MHz
FI	10.7 MHz
Sensibilidade (S/N=30dB)	4µV
Separação Estéreo	>25dB
	AM
Escala de Frequência	522 a 1620 kHz
FI	450 kHz
Sensibilidade (S/N=20dB)	36 dBu

* Especificações técnicas e estéticas sujeitas a alterações sem prévio aviso

POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Antes de checar a lista abaixo, verifique se os fios estão corretamente conectados. Se o problema persistir após verificação da lista, entre em contato com o SAC pelos canais de comunicação constantes no Certificado de Garantia.

Sintoma	Causa	Solução
Não Liga	A chave de ignição do veiculo não está ligada	Gire a chave de ignição para a posição “ACC”
	O fusível está queimado	Substitua o fusível
O disco não pode ser carregado ou ejetado	Já existe um CD dentro do leitor	Remova o disco do leitor e em seguida insira o outro
	O disco está sendo inserido na posição incorreta	Insira o disco com a face impressa para cima.
	O disco está sujo ou danificado	Limpe o CD ou insira outro
	A temperatura no interior do veículo está muito elevada	Aguarde a temperatura do interior do veículo voltar ao normal
	Condensação	Aguarde por uma hora ou mais, e então, tente novamente
Sem som	O volume está no mínimo	Ajuste o volume para o nível desejado
	Os fios não estão conectados corretamente	Verifique as conexões dos fios
Disco falhando / pulando	O ângulo de instalação é maior que 30° graus	Ajuste o ângulo de instalação para menos de 30 graus
	O disco está sujo ou danificado	Limpe o CD ou insira outro
Os botões de operação não funcionam	O painel frontal está mal encaixado	Retire o painel frontal e insira-o novamente, verificando se ele está bem encaixado
	O microprocessador integrado não está funcionando devido a ruídos	Pressione o botão RESET
O rádio não funciona e/ ou as estações não são sintonizadas na busca automática	O cabo da antena não está conectado ou está mal encaixado	Insira o cabo da antena firmemente
	O sinal está muito fraco	Selecione as estações manualmente

SAC

Siga o tópico “Possíveis problemas e soluções” para corrigir eventuais problemas que possam surgir no aparelho. Caso persista, entre em contato com nosso SAC através do E-mail sac@exafix.com.br, para mais informações vide certificado de garantia e então daremos o suporte necessário.

Antes de ligar para o SAC preencha os campos abaixo para agilizar o atendimento.

C.P.F/C.N.P.J.:

Nome:

E-mail:

Endereço:

Número:

Telefone Res.:

CEP:

Telefone Comercial:

Celular:

Marca:
Sunfire

Modelo:
XD-3

Problema apresentado:

Data da Compra:
/ /

Valor da Compra:

Número de Série:

Ordem de Serviço:

Código de Postagem:

*Os campos em destaques serão fornecidos pelo SAC.

ANOTAÇÕES

Marcas Comerciais

As marcas citadas neste manual tais como SD, USB e MP3 são de propriedade de suas respectivas empresas detentoras da tecnologia.

sac

Contate o nosso SAC para esclarecimentos de dúvidas sobre o produto ou onde encaminhá-lo para realização de reparos.
Caso não haja assistência técnica autorizada em sua cidade, o aparelho será encaminhado para análise na Assistência Técnica central – São Paulo-SP.
Neste caso, o SAC informará ao consumidor como ele deverá proceder para enviar seu aparelho a Assistencia Técnica Central.
E-mail: sac@exafix.com.br
Site: www.exafix.com.br
Consultar os telefones e mais informações, no certificado de garantia.

Autorrádio *XD-3*

SUNFIRE

XD3 ver00 06-08-2010